


CHUNGHOP® K-660E
УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО

– ЕЛЕМЕНТИ



1. Автоматична посоча
2. Ръчна посоча
3. Вентилатор – ниво
4. Индикатор – сигнал
5. Температура
6. Нагревател (Auto/Cooling/Dehum./Vent./Heating)
7. Детски контрол
8. Таймер вкл. и часовник
9. Градуси Фаренхайт
10. Таймер изкл. и кодове
11. Градуси Целзий
12. РЕЖИМИ
13. Режим „СЪН“

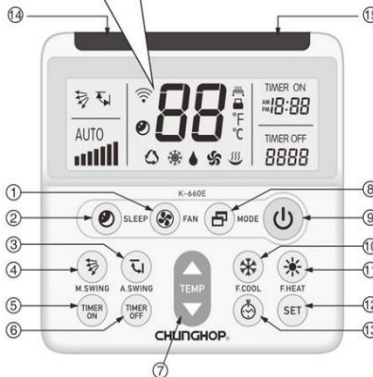

1. Вентилатор - ниво
2. Режим „СЪН“
3. Автоматична посоча
4. Ръчна посоча
5. Таймер вкл.
6. Таймер изкл.
7. Температура +/-
8. Избор на режим
9. ВКЛ. / ИЗКЛ.
10. Бързо охлаждане
11. Бързо отопление
12. Настройки
13. Часовник
14. ИЧ трансмитер
15. ИЧ трансмитер

* Поставете 2 батерии AAA преди употреба
* Застанете близо до вътрешното тяло на климатика и насочете дистанционното към него.
* Разстоянието трябва да е под 8 метра.

– НАСТРОЙКА

• Без въвеждане на код

Дистанционното управление фабрично е настроено да работи с почти всички модели климатика **Gree** и **Midea** без да изисква код! (Някои модели може да не работят с фабрично зададена код, така че, използвайте някой от другите методи по-долу).

• Методи за вдвояване


Може да избирате между 4 режима: **A/B/C/D**.

A По марка

1. Включете захранването на климатика и насочете дистанционното към него.
2. Натиснете и задръжте бутон, отговарящ на марката на Вашия климатик и задръжте, докато чуете звук сигнал (за климатика марка **GREE** например бутонът за бързо вдвояване е **MODE**).

GREE/HUALING/MI/ HISENSE/SKYWORTH	DAIKIN/FUJITSU/ CARRIER	LG/SUMSUNG			
M.SWING	A.SWING				
HITACHI/PANASONIC	SANYO/SHARP/HAIER/ MITSUBISHI	SHINCO/AUCMA/AUX/ FRESTEC/YAIR			
F.COOL	F.HEAT				
MIDEA/CHANGHONG/ CHUNLAN	CHIGO/TCL/KELON				

3. Проверете дали бутоните работят правилно.

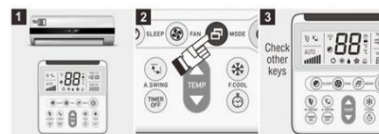

B Автоматично

1. Включете захранването на климатика и насочете дистанционното към него.
2. Натиснете и задръжте бутон **SET** за около 6 секунди. Индикацията „----“ на дисплея ще започне да мига. Продължете да държите бутон натиснат, докато не чуете звук сигнал от климатика. Освободете бутон веднага след звуковия сигнал.
3. Проверете дали бутоните работят правилно. Ако не работят всички бутони или не работят правилно, повторете процедурата. Може да се наложи да повторите 2-3 пъти.
* Този метод не се препоръчва ако в помещението има повече климатикаци.
* При този метод, по време на търсенето дистанционното изпраща поредица от кодове, които не се визуализират на дисплея.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



C Въвеждане на код

1. Открийте марката на Вашия климатик в таблицата от оригиналното ръководство. Например за климатик **AKIRA** в таблицата са дадени 2 кода **3796 - 3797**.
2. Натиснете едновременно и задръжте бутони **SET** и **ON/OFF** за около секунда. Индикацията „----“ на дисплея ще започне да мига.
3. С бутон **TEMP +/-** задайте код **3796** и потвърдете с бутон **SET**.
* Задръжте **TEMP +/-** за бързо превъртане.

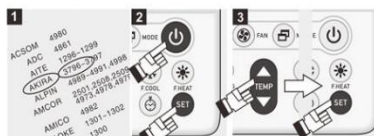


4. Проверете дали бутоните работят правилно. Ако не работят всички бутони или не работят правилно повторете процедурата със следващия код **3797**. * Може да има повече от 2 кода!

D Ръчно търсене

*Използвайте този метод ако другите 3 не са довели до успех.

1. Включете захранването на климатика и насочете дистанционното към него.
2. Натиснете едновременно и задръжте бутони **SET** и **ON/OFF** за около секунда. Индикацията „----“ на дисплея ще започне да мига.
3. С кратко натискане на бутон **TEMP +/-** променете кода с 1-ца нагоре или надолу.

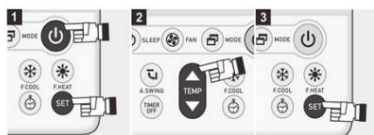

- След всяко натискане изчакайте и следете за реакция или звук сигнал от климатика. При поява на такъв запомнете кода с натискане на бутон **SET**.
4. Проверете дали бутоните работят правилно. Ако не работят всички бутони или не работят правилно, повторете процедурата до откриване на друг работещ код.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

1. ЧАСОВНИК

- Задайте точно време на климатика.
- 1> Натиснете и задръжте бутон със символ „ЧАСОВНИК“ за около 3 секунди. Цифрата на часовника за час ще започне да мига.
 - 2> Задайте с **TEMP +/-**.
 - 3> Натиснете **SET** и задайте минути.
 - 4> Запомнете с ново натискане на **SET**.
* Последователност: **Clock->TEMP +/--> SET**
* Сверявайте часовника ако има разлика по-голяма от +/- 1 минута от реалното време.

2. ТАЙМЕР ВКЛ. / ИЗКЛ.

- 1> **ВКЛ.** всяко натискане на **TIMER ON** добавя 1 час към таймера т.е. климатикът ще се включи след зададеното време.
- 2> **ИЗКЛ.** всяко натискане на **TIMER OFF** добавя 1 час към таймера т.е. климатикът ще се изключи след зададеното време.
* За да премахнете таймера натиснете бутон **ON/OFF**.

3. Смяна на градус Целзий и Фаренхайт

- Натиснете първо бутон **SET** и след това бутон „часовник“. Задръжте двата бутона за около 3 секунди.
4. **РЕЖИМ „СЪН“.** Изберете режим на охлаждане и натиснете бутон „СЪН“.
* Този режим може да не работи ако вашия климатик няма тази функция.

5. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ОБХВАТА

- Максимална температура**
1> Натиснете първо бутон **SET** и след това бутон **TEMP ↑** за около 3 секунди. Иконата за нагряване трябва да започне да мига.
2> С бутон **TEMP +/-** изберете желаната температура, например 28°C.
- Минимална температура**
1> Натиснете първо бутон **SET** и след това бутон **TEMP ↓** за около 3 секунди. Иконата за нагряване трябва да започне да мига.
2> С бутон **TEMP +/-** изберете желаната температура, например 22°C.
* Сега от дистанционното ще може да задавате температура само в обхвата 22-28°C.

- 3> За да отключите избора и на други температури натиснете първо бутон **SET** и след това натиснете бутон **F.HEAT**, задръжте за около 3 секунди, докато цифрите на температурата примигат. Освободете бутоните.

6. ДЕТСКИ КОНТРОЛ

С тази функция забранявате промяната на кода на дистанционното. За заключване натиснете едновременно и задръжте бутони **SET** и **M.SWING**, докато се появи икона за заключване. За отключване използвайте същата комбинация.

7. БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

С натискане на бутон **F.COOL** поставяте климатика в режим на охлаждане със зададена работна температура 21°C. С натискане на бутон **F.HEAT** поставяте климатика в режим на отопление и температура 28°C.

8. ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

За възстановяване на фабричните настройки на дистанционното натиснете и задръжте едновременно бутони **SET** и **FAN** за 3 секунди.

9. СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

При смяна на батериите за кратко време дистанционното няма да загуби избрания код, но часовникът ще се нулира и трябва да се въведе точен час.

10. ПОДСВЕТКА

Включва се автоматично при натискане на който и да е бутон и се изключва също автоматично след 10 секунди.

11. ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАГРЯВАНЕ

- 1> Изберете режим отопление.
- 2> Натиснете първо бутон **F.HEAT** и след това бутон **TEMP ↑**. Задръжте за около 3 секунди, докато на дисплея се появи иконата за нагревател. За изключване натиснете бутон **F.HEAT**.
* Този режим е възможен само ако климатикът има функция електрически нагревател.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Княз Борис“ 100 тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362