

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВА РОЛЕТКА MS-6450 No. 030896

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не насочвайте лазерния показалец към очите или към силно отразяващи повърхности, намиращи се на нивото на очите!
- Прочетете внимателно инструкциите за ползване.
- Неточно измерване може да се получи в следствие:
 - на изтощена батерия
 - измерване на дистанция по-малко от 0,6m или повече от 15m
 - успоредна работа на дрига ултразвукова ролетка
 - когато ролетката не е поставена перпендикулярно на повърхността към която е насочена за измерване
 - когато резултатът от изчисляването надвишава максимални възможен за ролетката
 - когато повърхността към която е насочена ролетката не осигурява добро отразяване на ултразвуковия сигнал

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Обхват на измерване: | в затворени помещения 0.6-15m |
| Точност: | $\pm 0.5\% \pm 1$ значеща цифра |
| Захранване: | 9V |
| Живот на батерията: | 10 часа |
| Размери: | 137 x 59 x 39 |
| Тегло: | 150 g |
| Обхват на калкулатора: | |
| Дължина: | 9999m |
| Площ: | 9999m ² |
| Обем: | 9999m ³ |
| Работна температура: | 0°C ÷ 40°C |

ИЗМЕРВАНЕ

- Застанете перпендикулярно на повърхността. Тя трябва да е чиста, без материали, които може да попречат на отразяването на ултразвуковия сигнал.
- Желателно е повърхността да е плоска.
- Ролетката не може да мери през стъклени витрини, прозорци или други прегради.
- Изберете единици за измерване – натиснете бутон **FT/M**.
- Насочете към стената и натиснете бутон **READ**.
- За динамично отчитане, натиснете и задръжте бутон **READ**, така ако се движите ролетката ще отчита изменението в дистанцията.
- Всяко следващо измерване изтрива преходащото го.
- Резултатът от измерванията се показва на LCD дисплея.
- Ролетката се изключва автоматично след около 30 секунди.
- За да добавите към текущото измерване резултатът от следващото (сумиране на дължина) натиснете бутон **+/=**.
- За да запаметите текущия резултат натиснете бутон **MEM INPUT**.
- За да изчислите площ натиснете бутон **LW**, на дисплея ще се покаже картинка на четириъгълник с мигаща страна **L**. Натиснете бутон **READ** и измерете дължината. На дисплея ще започне да мига другата страна на четириъгълника **H**. Натиснете бутон **READ** и измерете ширината на помещението. Ролетката автоматично ще изчисли площта.
- За да изчислите обем натиснете бутон **LWH**, на дисплея ще се покаже картинка на кубична фигура с мигаща страна **L**. Натиснете бутон **READ** и измерете дължината. На дисплея ще започне да мига другата страна **W**. Натиснете бутон **READ** и измерете височината на помещението. На дисплея ще започне да мига другата страна **H**. Натиснете бутон **READ** и измерете ширината на помещението. Ролетката автоматично ще изчисли обема.

ГРИЖИ ЗА УРЕДА

- Ролетката е прецизен електронен елемент и с нея трябва да се работи внимателно.
- Пазете от удар или силни вибрации.
- Пазете от прах и омасляване.

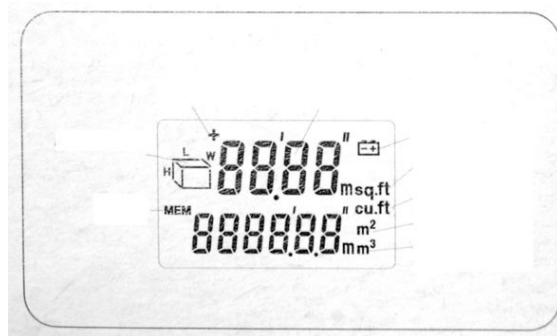

- Проверявайте батерията редовно.
- Изваждайте батерията ако няма да използвате ролетката за дълго време.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

| | |
|---|-----------------|
| София, ул. "Хан Аспарух" 1 | тел.: 952-51-44 |
| София, бул. "Прага" 22 | факс: 852-70-03 |
| Пловдив, ул. "Самара" 20 | тел.: 96-23-16 |
| Варна, ул. "Поп Харитон" 10 | тел.: 60-04-24 |
| Русе, бул. "Съединение" 37 | тел.: 83-60-75 |
| Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС) | тел.: 62-45-52 |
| Плевен, ул. "Д. Константинов" 23 | тел.: 82-28-22 |
| Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95 | тел. 84-22-00 |

