

ИНДИКАТОР ЗА ТРИФАЗНО НАПРЕЖЕНИЕ No. 030803


Моля, прочетете внимателно и спазвайте инструкциите за ползване.

Този уред може да покаже последователността на фазите. С негова помощ може да установите, коя от фазите е прекъсната.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Работно напрежение:	200÷480V _{AC}
Максимално време за ползване:	60 минути при 200V или до 4 минути при 480V
Честота на напрежението:	20Hz÷480Hz
Размери:	80 x 59 x 23 mm
Тегло:	200 g

В комплект с измервателни сонди/щипки

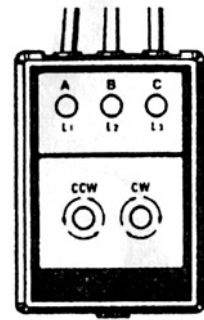


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА УРЕДА

Цифровият фазов указател е проектиран и разработен в съответствие с IEC-348 стандарт за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Жълти индикатори на фазите
2. Индикатор на посоката – зелена светлина указва положителна посока а червена светлина обратна.
3. Гумена скоба
4. Измервателни сонди L1(A) червена, L2(B) бяла и L3(C) синя.
5. Щипки на измервателните сонди
6. Чантичка
7. Допълнителни пинове за измервателните сонди

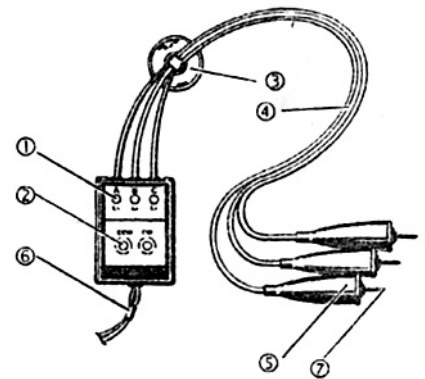

ИЗМЕРВАНЕ

Свържете щипките на измервателните сонди към кабелите на трифазно напрежение. Уредът ще покаже последователността на фазите и посоката им.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел.: 0889 / 465 999

