

ИНСТРУКЦИИ за ПОЛЗВАНЕ на УНИВЕРСАЛНО ТЕЛЕВИЗИОННО ДИСТАНЦИОННО **CHUNGHOП 2128**

No. 015696

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

CE - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Заменя повредено или загубено устройство за дистанционно управление на телевизор.
- Бързо програмиране по няколко различни начина.
- Захранва се от 2 батерии AA 1,5V (Не са включени в комплекта. Препоръчва се използване на алкални батерии.)

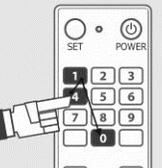
ВНИМАНИЕ !

Не се гарантира 100% съвместимост с всички модели телевизори.

Производителят си запазва правото да внася технически изменения.

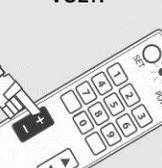
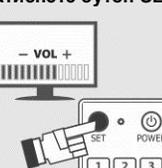
ПРОГРАМИРАНЕ

A> РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ на КОД

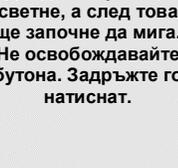
| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>1 Включете телевизора</p>  | <p>2 Намерете код, отговарящ на производителя на вашия телевизор в списъка с кодове Code List.</p>  | <p>3 Натиснете и задръжте бутон SET за около 3 секунди. Диодът ще светне.</p>  | <p>4 Въведете съответния код.</p>  | <p>5 Проверете дали работят всички функции на телевизора. Ако някой бутон не реагира адекватно повторете процедурата и въведете следващия код от списъка за този производител (има по няколко кода за всеки производител). Продължете докато намерите този код, с който работят всички или най-много от функциите на телевизора.</p> |
|---|---|--|--|---|



B> РЪЧНО ТЪРСЕНЕ на КОД

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <p>1 Включете телевизора</p>  | <p>2 Натиснете и задръжте бутон SET за около 3 секунди. Диодът ще светне.</p>  | <p>3 Насочете към телевизора и натиснете бутон VOL+.</p>  | <p>4 Появи ли се индикацията за усилване на звука натиснете бутон SET.</p>  | <p>5 Проверете дали работят всички функции на телевизора. Ако някой бутон не реагира адекватно повторете процедурата, докато намерите този код, с който работят всички или най-много от функциите на телевизора.</p> |
|--|---|--|--|---|

C> АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ на КОД

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>1 Включете телевизора</p>  | <p>2 Натиснете и задръжте бутон SET за около 6 секунди. Диодът първо ще светне, а след това ще започне да мига. Не освобождавайте бутона. Задръжте го натиснат.</p>  | <p>3 Веднага щом се появи индикацията за усилване на звука на екрана на телевизора освободете бутон SET.</p>  | <p>4 Проверете дали работят всички функции на телевизора. Ако някой бутон не реагира адекватно повторете процедурата, докато намерите всички или най-много от функциите на телевизора.</p> |
|---|--|---|---|

D> ТЪРСЕНЕ по ПРОИЗВОДИТЕЛ

Ако вашият телевизор е от марките, изписана под бутоните 0-9, +/- и S на универсалното дистанционно може да използвате бързата процедура за търсене по производител. Например, натиснете и задръжте бутон 3 за около 6 секунди за телевизори SONY. Не освобождавайте бутона. Дръжте го натиснат. Веднага щом се появи индикацията за усилване на звука на екрана на телевизора освободете бутон SET и проверете дали работят всички функции на телевизора. Може да се наложи да повторите процедурата няколко пъти, докато намерите този код, с който работят всички или най-много от функциите на телевизора.

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 SAMSUNG | 2 PHILIPS | 3 SONY | 4 SHARP | 5 PANASONIC | 6 SANYO | 7 NOBLEX |
| 8 JVC | 9 TOSHIBA | 0 HISENSE | +/- PHILCO | S HITACHI | MENU TCL | ⊗ LG |



ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

| | | |
|----------|----------------------|--------------------|
| София, | ул. „Хан Аспарух“ 1 | тел.: (02) 9525144 |
| София, | бул. „Прага“ 22 | тел.: (02) 8510505 |
| София, | бул. „Пиротска“ 33 | тел.: (02) 9801213 |
| Варна, | ул. „Поп Харитон“ 10 | тел.: (052) 600424 |
| Пловдив, | ул. „Самара“ 20 | тел.: (032) 962316 |

| | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Русе, | бул. „Съединение“ 37 | тел.: (082) 836075 |
| Стара Загора, | ул. „Ген. Столетов“ 113 | тел.: (042) 624552 |
| Плевен, | ул. „Д. Константинов“ 23 | тел.: (064) 822822 |
| Бургас, | ул. „Христо Ботев“ 97 | тел.: (056) 842200 |
| Велико Търново, | ул. „Мармарлийска“ 35 | тел.: (062) 670362 |