


РЪКОВОДСТВО за употреба

BS-28


NPLAY

Саундбар

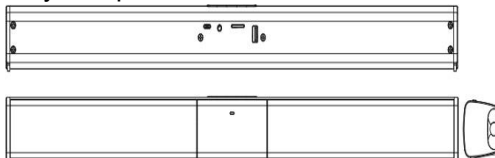

Блутоут версия:	V4.1
Мощност на пренос:	1.49mW
Честота на пренос:	2.4GHz
Блутоут разстояние:	8-10м.
Време за зареждане:	2—3 hours
Време в готовност:	240 hours
Поддържани блутоут профили:	A2DP, AVRCP, HSP and HF.
Батерия:	3.7V/2000mA
SNR:	+/- 80db
Букса за зареждане:	micro USB
Волтаж за зареждане:	DC 5V/1A-2A
Мощност на звука:	4omh 5W x 4
Тегло:	630g
Температура на съхранение: Размери:	-10C до +40C

Представяне

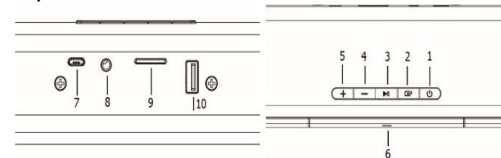

- 1 . Бутон за включване ON/OFF
2. Превключване на режимите
3. PLAY / PAUSE
4. Намаляване на звука / следваща песен 5. Усилване на звука / предишна песен
6. LED индикатор
7. Букса за зареждане
8. 3,5mm аудио жак
9. Слот за карта памет
10. USB гнездо

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА:

1. Зареждане.

Свържете посредством кабела към всеки USB източник с поне 1A (вижте обозначението). Включване към 0.5A не се препоръчва и може да доведе до повреда. При зареждане ще видите LED с червен цвят. когато soundbar-ът се зареди, червеният цвят ще изчезне. Можете да откачите колонката и да я ползвате самостоятелно.

Когато батерията се изтощи, ще чуете предупреждение

2. Включване/Изключване.

Задръжте бутона за включване/ изключване. Ще чуете звук за потвърждение

3. Усилване/намаляне на звука.

Можете да усилвате или намаляте със задръжане на бутоните +/- . Краткото натискане е за смяна на песни или станции

4. Избиране на желания режим.

Натиснете бутона за вход/режим. Ще чуете звуково потвърждение.

5. Режим Bluetooth.

Отворете устройството, от което ще пускате музика и изберете "Сдвояване/Pairing", след това

"Търсене/SCAN". Ще видите "NPLAY".

Изберете го. Готово.

Можете да сменяте песните с кратко натискане на бутона +/-

6. Режим FM радио.

За програмиране и запамяване на станциите, задръжте бутон "възпроизвеждане". За смяна на станциите, натиснете +/-

7. Режим плейър (USB/TF card).

Поставете карта или USB флашка. Ще чуете потвърждение. Използвайте бутоните +/- за навигация, възпроизвеждане или пауза.

Често срещани проблеми

1. Не може да се свърже

(1) Проверете дали NPLAY се вижда в резултатите на търсенето

(2) Прекалено много включени блутуут устройства могат да затруднят търсенето. Изключете някои от устройствата и пробвайте отново.

(3) Включете блутуут функцията на телефона, изтрийте устройството и свържете отново.

2. Звук на колоната е прекалено слаб.

(1) Проверете настройките на звука на телефона.

3. Прекъсвания в звука.

(1) Проверете дали устройството, от което предавате не е твърде далеч от колоната или има препятствие между двете устройства

