

## Мини аларма KE-1000

### Комплект:

- управляващ блок
- 2 бр. дистанционни
- светодиоди
- управляващ бутон
- проводници

### Програмиране на алармата:

1. При изключена аларма завъртете контактния ключ на положение "контакт" и върнете обратно, задръжте управляващия бутон натиснат докато чуете 5 звукови сигнала.
2. Чрез натискане на управляващия бутон, се избира функцията, която желаете да програмирате (спрямо таблицата по-долу). Всяко натискане на бутона (в интервал по-малък от 2 сек) се маркира със звуков сигнал и централата преминава на следващата функция. След като сте достигнали желаната функция, изчакайте 2 секунди и ще чуете толкова звукови сигнала, колкото е номера на функцията, до която е стигнала.
3. Чрез натискане на един от бутоните на дистанционното (бутон "lock" издава 1 звуков сигнал и 1 присветване на светодиода или бутон "unlock" 2 звукови сигнала и 2 присветвания на светодиода), програмирате алармата съобразно таблицата
4. За да запаметите програмата завъртете контактния ключ на положение "контакт" или използвайте функции 7 и 8.

**Внимание ! По подразбиране не е включен режим аларма.**

**За активиране на режим аларма трябва да изпълните точка 1 от таблицата по долу.**

	бутон заключване	бутон отключване
1	Без аларма	С аларма
2	Пасивна блокировка	Активна блокировка
3	Отключване с 1 импулс	Отключване с 2 импулса
4	Време за заключване 0,75sec	Време за заключване 3.0sec
5	Със заключване при запалване	Без заключване при запалване
6	Сирена с прекъснат сигнал	Сирена с непрекъснат сигнал
7	Връщане на фабричните настройки	Запазване на програмата и изход
8	Запазване на програмата и изход	

### Дистанционно с два бутона:

бутон I: отключване / паника (1,5 sec)

бутон II: заключване (тишина) / допълнителен I (0,75 sec) допълнителен II (5 sec)

### Функции на управляващия бутон:

#### 1. Ръчно изключване


Завъртете контактния ключ на положение "контакт" и задръжте управляващия бутон натиснат за около 1 секунда.

#### 2. Елиминирание на алармата

При изключена аларма завъртете контактния ключ на положение "контакт" и натиснете управляващия бутон 5 пъти. Мигачите ще засвети непрекъснато и алармата спира да функционира. За излизане от този режим, завъртете контактния ключ на положение "контакт" и натиснете управляващия бутон 5 пъти. Този режим да се ползва при загубени или неработещи дистанционни.

#### 3. Обучаване на дистанционни

Завъртете контактния ключ на положение "контакт" и задръжте управляващия бутон натиснат в продължение на 5 секунди, докато чуете 5 звукови сигнала и светодиода засвети непрекъснато. Сега натиснете един от бутоните на предавателя и задръжте около секунда. Може да обучите 4 дистанционни.

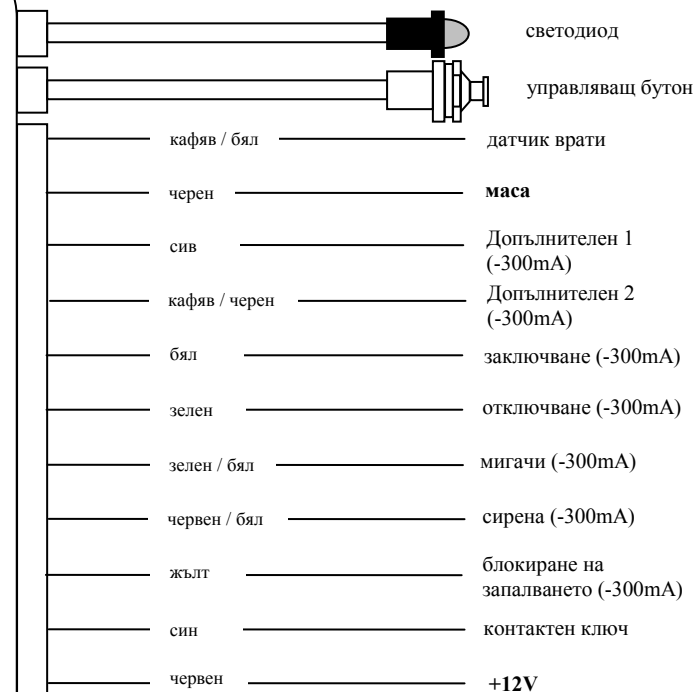

### Дистанционно с четири бутона:

бутон I: отключване / паника (1,5 sec)

бутон II: заключване (тишина) / допълнителен I (0,75 sec) / допълнителен II (5 sec)

бутон III: отключване / заключване (тишина)

бутон IV: допълнителен I (0,75 sec)

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62