

# ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНОСИМА АКТИВНА КОЛОНА С АКУМУЛАТОР EBH15W

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно и спазвайте стриктно инструкциите описани по-долу. Повреди в следствие от неспазване на инструкциите за безопасна работа не подлежат на безплатно гаранционно обслужване.


- Не почиствайте пластмасовия корпус с абразивни или химически активни препарати.
- Не поставяйте в близост до нагревателни уреди.
- Пазете от висока влажност и намокряне.
- Не поставяйте на високо без необходимото осигуряване срещу падане. Пазете от удар.
- Не отваряйте корпуса и не се опитвайте да ремонтирате самостоятелно.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Включвайте щепсела на захранващия кабел последен.
- Проверявайте периодично изолацията на захранващия кабел за наранявания. При наранена изолация или повреден кабел, подменете го с нов.
- Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Пазете го от намокряне.
- Не издърпвайте захранващия кабел със сила.
- Захранващият кабел се използва за електрически инсталации 230VAC / 50Hz.
- При необходимост от подмяна на предпазителя, сменете с такъв от същия тип и номинал.

## ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

1. MP3 плейър
2. **Master volume** – общо усилване
3. **Bass volume** – регулиране на ниските честоти
4. **Treble volume** – регулиране на високите честоти
5. **Echo volume** – Ехо ефект
6. **Mic volume** – усилване на микрофоните
7. Входи: **MIC 1 / GUITAR / MIC 2 input**
8. Превключвател за приоритета на микрофоните
9. **Left / Right Mic output** - микрофонни изходи
10. **Left/ Right Line input** – входни букси
11. **IPOD / MP3 input** -вход Ipod и MP3
12. **Wireless mic A** – индикатор и усилване на мик. А
13. **Wireless mic B** – индикатор и усилване на мик. В
14. **VHF индикатор**
15. **VHF превключвател**
16. **Antenna for wireless mic A** – антена за мик. А
17. **Antenna for wireless mic B** – антена за мик. В
18. **DC 12V input** – допълнително захранване 12V
19. **F6AL 250V fuse** – предпазител за електрическото захранване
20. **Light indicator for battery charge** – индикация за зареждане на акумулаторната батерия
21. **Power switch** – включване и изключване на захранването
22. **Main supply inlet** – главно захранване

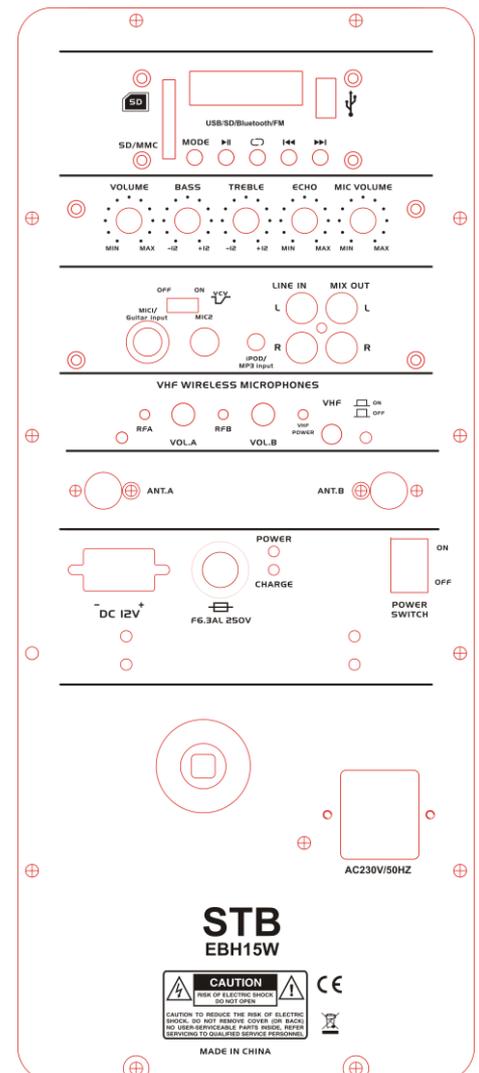


## 23. USB Player – USB плейър

MODE/Режим	Функции USB / SD / BLUETOOTH / FM/ REMOTE CONTROL
▶	Play/Pause – Старт/Пауза
↺	Repeat - Повторение
⏮	Last – предишна песен
⏭	Next – следваща песен

### ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. **Stop the MP3 player** - Смон
2. **Switch between USB / SD / Bluetooth** – избор на режим
3. **Mute the sound of the MP3 player** - изключване на звука
4. **Skip to previous track** – предишна песен
5. **Skip to next track** – следваща песен
6. **Play/Pause MP3 player** – Старт/Пауза
7. **Decrease volume** – усилване на звука
8. **Increase volume** – намаляване на звука
9. **EQ to control the tone level** – регулиране на ниски и високи
10. **Choosing music by numbers** - избор на песен по номер

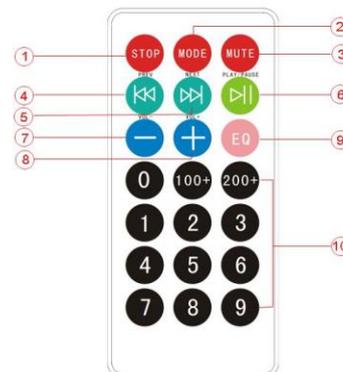

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

#### ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



#### ДИРЕКТИВА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИ

Символът по-долу указва, че батериите и акумулаторите, използвани в този продукт, трябва да бъдат изхвърлени отделно от битовите отпадъци в съответствие с Директивата и местните разпоредби. Ако под показаната по-горе символ е отпечатан химичен символ, той указва, че тази батерия или акумулатор съдържа тежък метал (живак, кадмий или олово) в концентрация над допустимия праг, посочен в Директивата. Батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят като несортиран общински отпадък. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да използват наличната система за третиране на такива отпадъци за връщането, рециклирането и обработката на батерии и акумулатори. Ако продуктът съдържа батерии, които не могат да бъдат извадени, целият продукт вече е обхванат от Директивата за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) на ЕС и трябва да бъде предаден в упълномощен събирателен пункт за ОЕЕО. След това събирателният пункт ще вземе съответните мерки за рециклиране и обработка на продукта, включително батериите. За да научите повече за схемите за рециклиране на батерии и акумулатори, достъпни във вашия регион, се свържете с местната администрация, органа по отпадъците или сметосъбиращото дружество.



Тип батерия: 12V/7Ah, Sealed Lead Acid Battery (гелонапълнен оловен акумулатор)

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
  - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
    - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
    - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
    - продуктът е отварян с цел отремонтване.
    - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус,повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
  - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
  - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
  - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

### Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144  
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505  
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213  
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424  
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075  
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552  
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822  
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200  
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362