


## Temperature & Humidity

- Temperature range:-10°C to +60°C.  
Resolution: +/- 1°C

- Humidity range: 10%-99%.  
Resolution: 3%

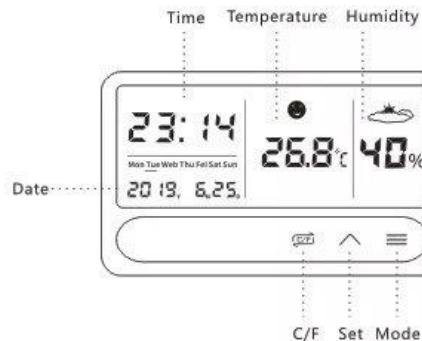

Made in China

## Instruction Manual

Temperature and humidity meter

### Features:

- 1.Function: Temperature measurement, humidity, calendar, alarm clock and weather forecast function.
- 2.Size: 125 \* 74 \* 17mm
- 3.Temperature range: -10 ~ 65°C, temperature measurement period of 2 seconds
- 4.Humidity range:20%~99%, humidity measurement accuracy: ± 5%
- 5.USB charging function supported

### In Common mode:

- Press (≡) key to switch between Time and Alarm.
- Hold (≡) key for 2 seconds to Time setting mode
- Press (≡) key to control on/off Alarm
- Press (C/F) key to select the temperature unit:°C or °F
- Press (△) key to check MAX/MIN Temperature & Humidity
- In setting mode,without any operation about 10 seconds will return back to time mode automatically
- Hold (≡) key for 2 seconds to Time setting mode Press (C/F) to add the date and hold the key to speed up setting
- Press (△) to reduce the date and hold the key to speed up setting
- After setting,press (≡) to confirm
- The Sequence is "Time" - "Date" - "Alarm" - "Quit"

### Alarm Setting mode:

- In time mode,press (≡) key to switch to Alarm mode,stop for 2 seconds,the Alarm on
- In normal mode,press (≡) key to turn off the Alarm
- Hold (≡) key for 2 seconds to Time setting mode Press (≡) key to select Alarm setting mode.(The Sequence is "Time" - "Date" - "Alarm" - "Quit" )
- Press (C/F) to add the date and hold the key to speed up setting
- Press (△) to reduce the date and hold the key to speed up setting
- The Sequence is "Hour" - "Minute" - "Quit"

## **Кратки инструкции за правилна експлоатация НАСТРОЙКА на час и дата**

Часовникът разполага с 3 сензорни бутона  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ,  $\Delta$  и  $\equiv$ .

Бутон  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  сменя температурната скала градус Целзий с градус Фаренхайт. Бутон  $\Delta$  показва минимална, максимална и текуща стойност на измерената температура и влага. Кратко докосване на бутон  $\equiv$  показва и включва алармата за събуждане. При докосване и задържане на  $\equiv$  се влиза в режим на програмиране. С последователно докосване на бутон  $\equiv$  може да избирате час, минути, година, месец, ден и съответно час и минути за аларма. Стойностите се променят нагоре и надолу с докосване на  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  и  $\Delta$ .

Едновременното докосване на трите бутона изключва часовника и нулира всички данни. Докосването на произволен бутон включва часовника отново.

Ако часовникът е стоял дълго време изключен (или е работил и дисплея е угаснал), трябва да заредите вградената батерия чрез включване с кабела от комплекта към USB зарядно или порт на компютър. Зареждането става за няколко минути, след което уредът издръжа дълго време в автономен режим.

### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ**

#### **ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)**

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосябиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



## ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
  - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
    - крушката е изгоряла от пренапрежение, нико напрежение или вследствие окъсяване.
    - осветителното тялото е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44, IP65 или други).
    - продуктът е отварян с цел отремонтиране.
    - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
  - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
  - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламиация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламиацията той има право на избор между една от следните възможности:
  - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

### Адреси на търговски обекти и сервисни центрове на фирмa „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарийска“ 35	тел.: (062) 670362