


Благодарим ви, че избрахте нашия термостат. Ние сме ангажирани да съчетаваме висок клас технологични продукти с безопасни и надеждни материали, за да произвеждаме висококачествени и евтини изделия.

Моля, прочетете това ръководство за изчерпателна информация за продукта.

Уверете се също, че термостатът е инсталиран в съответствие с всички местни разпоредби.

Съдържание:

Термостат, Ръководство за потребителя
Външен сензор 2,5 m

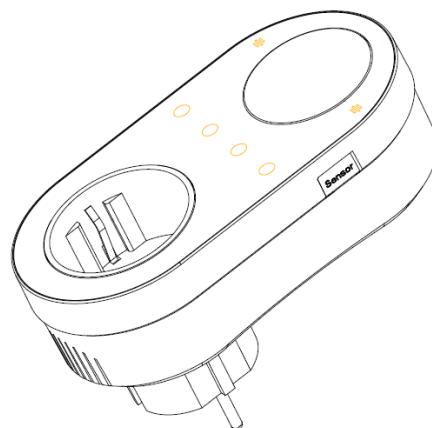

Относно вашия термостат

BHT-12 е подходящ за електрически отоплителни и охладителни температурни системи. Може да се използва в умни домове, търговски центрове и промишлени помещения. Преди употреба, Моля, проверете дали този продукт е съвместим с вашето оборудване за отопление и охлаждане.

Характеристики на външния вид

1. Компактен и гъвкав, може да се инсталира на малко пространство.
2. Класическо съчетаване на цветовете.
3. Стилен дизайн.

Функционални характеристики

1. **Сензорни бутони:** няма нужда да се притеснявате, че бутоните са заседнали и не се връщат обратно;
2. **Двоен дисплей** за температурата в помещението и зададената температура. Визуализират се едновременно и е лесно за отчитане.
3. **Двоен режим:** отопление и охлаждане в едно устройство.
4. **Вътрешен и външен сензор** - вграден сензор по подразбиране и допълнителен външен сензор за отчитане температурата на пода.
5. **Индикация за отопление:** два работещи индикатора отляво и отдясно, за да се разбере работното състояние без да се приближавате.
6. Двойни температурни системи: поддържа превключване между Целзий - °C и Фаренхайт - °F.
7. Щепсел за европейски стандарт.
8. **Удобно управление:** Разширените опции на термостата могат много лесно да се зададат чрез приложението за смартфон.
9. Приложението поддържа Alexa гласово управление.
10. **Управление чрез приложение:** Приложението поддържа iOS/Android системи и температурата се актуализира в реално време

Размери и инструкции за монтаж

Размери: 62 x 120 x 35 (mm)

Предпазни мерки преди монтаж


1. Преди монтаж, Моля, уверете се, че типът щепсел на този продукт е подходящ за вашия местен стандарт и отоплително оборудване.
2. При установена повреда, Моля, свържете се със сервиза на търговеца. Моля, не се опитвайте да го ремонтирате сами.
3. Моля, запознайте се с това ръководство, за да осигурите безопасна експлоатация.

Параметри на продукта

Напрежение: 95~220V, 50~60Hz

Максимално натоварване: 16A

Температурен сензорен елемент: NTC10K

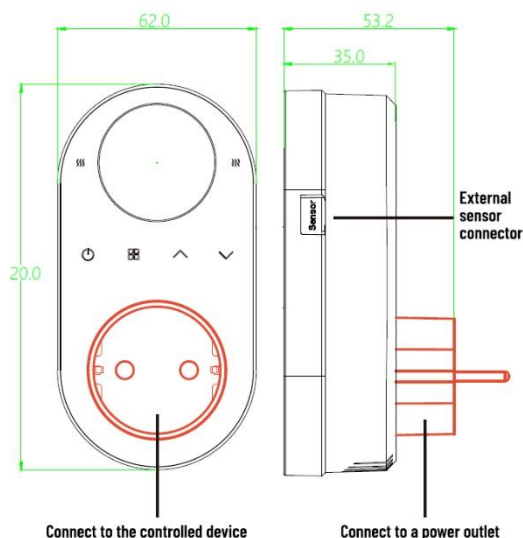

Точност на регулиране на температурата: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Диапазон на регулиране на температурата: $5 - 90^{\circ}\text{C}$
Материал на корпуса: PC+ABS (забавящ горенето)
Работна среда: $0 - 45^{\circ}\text{C}$, $5 - 95\%$ относителна влажност (без конденз)
Температура на съхранение: $-5 - 55^{\circ}\text{C}$
Клас на защита: IP20
Температурен диапазон на дисплея: $5 \sim 99^{\circ}\text{C}$

Caution!
Electric shock hazard



ПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

1. Захранване: Натиснете бутон  за да включите/изключите термостата.

2. Режим на охлаждане / отопление: Този термостат поддържа режим на охлаждане или отопление, който може да бъде избран чрез приложението за смартфон.

3. РЪЧЕН / ПРОГРАМИРАНЕ / ВРЕМЕНЕН РЪЧЕН / ВАКАЦИОНЕН РЕЖИМ:

Натиснете в приложението или на контролния панел на термостата, за да превключвате между режим Ръчен/Програмиране/Ваканция. В зависимост от режима, съответната икона ще се покаже в горната част на екрана.

РЪЧЕН режим:  в този режим термостатът управлява устройството според ръчно зададената температура.

Режим ПРОГРАМА:  в този режим екранът показва текущия цикъл на програмиране, в който се намира термостатът, и термостатът управлява устройството според програмирания седмичен график. Моля, вижте точка 7 за настройка на графика.

Временен ръчен режим: В режим ПРОГРАМА ръчно регулирайте температурата и ще влезете във временен ръчен режим. В това време иконата  на екрана ще мига и термостатът ще изпълнява текущо задание. След достигане на началния час на следващия седмичен програмен цикъл автоматично ще се върне към режим ПРОГРАМА.


Режим ВАКАНЦИЯ: В този режим екранът ще показва иконите  и  и термостатът ще поддържа фиксирана температура до края на ваканцията. Продължителността на дните на режим ВАКАНЦИЯ може да се зададе в приложението или чрез продължително натискане на , за да влезете в настройката на часовника, след което натиснете влезете в настройката на дните на режим ВАКАНЦИЯ. Текстовият символ RT ще мига.

4. Настройка на температурата: Натиснете $\nabla / \wedge$, за да зададете целевата температура.

5. Настройка на времето: Wifi връзката автоматично ще синхронизира времето след свързване към мрежата. Или натиснете продължително , за да влезете в настройката на времето, и натиснете $\nabla / \wedge$ за да регулирате стойността, съответно зададена за минути, часове и дни от седмицата. „①“ в горната част на екрана означава понеделник, „②“ означава вторник и т.н.). След като настройката е завършена, натиснете  за да излезете от настройката на времето.

6. Детска защита: Натиснете и задръжте $\nabla / \wedge$ едновременно за 5 секунди и термостатът ще влезе в режим на детска защита. Можете също така да зададете пълно и частично заключване в разширените опции, моля, вижте описанието на разширените опции по-долу.

7. 5+1+1 настройка на режим на програмиране: Wi-Fi версията може да се настрои в приложението за смартфон. В не-Wi-Fi версията, натиснете продължително  за да влезете в настройката на часовника и след това влезете в настройката на седмичния програмен цикъл. В този момент екранът показва (①②③④⑤) и е избран делничен цикъл 1  С $\nabla / \wedge$ настройте часа и температурата за цикъла.

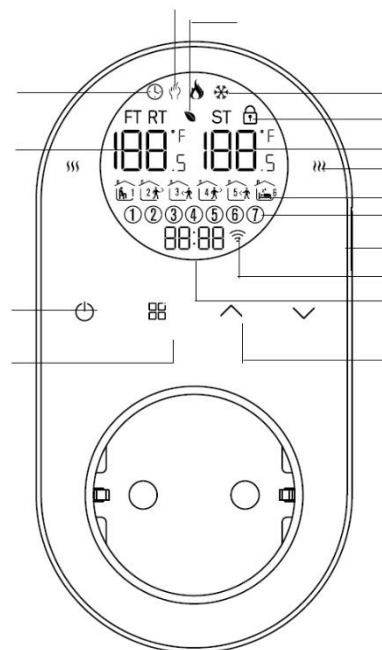

Настройки по подразбиране за програмния график

Дисплей	ПОН.-ПЕТ. (12345)		СЪБОТА (6)		НЕДЕЛЯ (7)	
	ВРЕМЕ	ТЕМП.	ВРЕМЕ	ТЕМП.	ВРЕМЕ	ТЕМП.
Период 1	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20
Период 2	8:00~11:30	15	8:00~11:30	20	8:00~11:30	20
Период 3	11:30~13:00	15	11:30~13:00	20	11:30~13:00	20
Период 4	13:30~17:00	15	13:30~17:00	20	13:30~17:00	20
Период 5	17:00~22:00	22	17:00~22:00	20	17:00~22:00	20
Период 6	22:00~6:00	15	22:00~6:00	15	22:00~6:00	15

8. Запитване за данни от външен сензор: натиснете и задръжте  за 5 секунди и на екрана ще се покажат данните от температурата от външния сензор.
Ако няма свързан външен сензор, ще се покаже **ERR**.

Настройки на разширените опции

В изключено състояние, натиснете продължително  за 5 секунди, за да влезете в настройките на разширените опции. Натиснете  за да изберете функция и с  задайте промяна.
Всички настройки на разширените опции ще влязат в сила автоматично след рестартиране на термостата.

	Функция	Настройки	
1	Компенсация	- 9 ÷ 9 °C	-3
2	Мъртва зона	1 ÷ 5 °C	1
3	Заклучване	01: всички бутони без on/off	1
4	Сензор	In: Вграден сензор контролира Out: Външен сензор контролира All: Вътрешният контролира, а външният лимитира	AL
5	min t °C	5 ÷ 15 °C обхват минимална темп	5
6	max t °C	15 ÷ 45 °C обхват максимална темп.	35
7	Low	0 ÷ 10 °C минимална защитна темп.	0
8	High	25 ÷ 70 °C минимална защитна темп.	50
9	Energy Saving	00:OFF изкл. / 01:ON вкл.	0
10	Cool	10 ÷ 50 °C ECO темп. охлаждане	20
11	Heat	10 ÷ 50 °C ECO темп. отопление	26
12	Cool/Heat	0: Cool/Охлаждане 1: Heat/Отопление	1
13	°C/°F	0: °C - Целзии 1: °F – Фаренхайт	0
14	Reset	0: без нулиране 01: Нулиране	0
15	Версия No.		U1

WI-FI ВРЪЗКА

Преди да използвате вашия Wi-Fi термостат за първи път, трябва да конфигурирате Wi-Fi сигнала и настройките чрез вашия смартфон или таблет. Това ще позволи комуникация между свързаните ви устройства.

Стъпка 1: Изтеглете вашето приложение (фиг. 1-1)



Fig 1-1



Fig 1-2 IOS



Fig 1-3 Android

Потърсете **Smartlife** в **Apple Store** или **Google Play** или използвайте браузър, за да сканирате QR кода по-горе (Фигура 1-2) и завършете регистрацията и инсталирането на акаунта съгласно указанията на приложението.

Стъпка 2: Свържете термостата към контакт **220-240VAC / 50HZ**

Прочетете ръководството по-долу, за да завършите свързването и настройката на мрежовата връзка.

Сканирайте QR кода, за да конфигурирате мрежовия справочник (фиг. 2.1-фиг. 2.3)



Fig2.1



Fig2.2



Fig2.3.1



This QR code must be scanned in the APP, Quick jump thermostat pairing.



Fig2.3



Fig2.5

Стъпка 2: Стандартна мрежа (фиг. 2.1 и фиг. 2.3.1)

Режим на мрежово разпределение:

1. EZ режим на готовност – термостатът става видим за други устройства

Когато термостатът е изключен, натиснете и задръжте бутон , докато екранът на термостата не започне да мига бързо и не се покаже иконата  след това действайте съгласно следната фигура

(Фиг. 2.4-Фиг. 2.7). Отворете приложението **Smart Life**. То автоматично ще намери и предложи да добавите новото устройство. и ще попита за име и парола на локалната Ви (домашна) мрежа.

2. AP режим – термостатът създава собствена безжична мрежа SmartLife-xxx

Когато термостатът е изключен, натиснете и задръжте , докато иконата на термостата  не започне да мига бавно. (Ако иконата мига бързо, продължете да натискате и задръжате, докато не започне да мига бавно), след което следвайте диаграмите по-долу (Фиг. 2.8-Фиг. 2.14). Свържете се към безжична мрежа SmartLife-xxx и стартирайте приложението **Smart Life**. То ще намери и добави новото устройство и ще попита за име и парола на локалната Ви (домашна) мрежа.



Fig2.4



Fig2.8



Fig2.9



Fig2.6

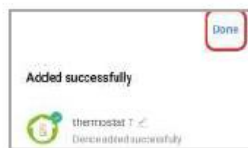


Fig2.7



Fig2.10



Fig2.11

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа защита (IP44, IP65 или други)
 - продуктът е отварян с цел ремонт/преработка.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362