

ИНСТРУКЦИИ за ПОЛЗВАНЕ на УНИВЕРСАЛНО ОБУЧАЕМО ДИСТАНЦИОННО **CHUNGHOП L988**

No. 015694

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !


Гарантията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

CE - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Заменя повредено или загубено устройство за дистанционно управление на всякакви електронни устройства: телевизор, климатик, усилвател, DVD или CD плеър, сателитен или ефирен приемник, Xbox, система за домашно кино и др.
- Бързо програмиране по няколко различни начина.
- Обучаване от старото дистанционно.
- Захранва се от 3 батерии AAA 1,5V (Не са включени в комплекта. Препоръчва се използване на алкални батерии.)

1. Поставете 3 броя батерии размер AAA 1,5V в отделението на гърба и затворете капачето.



2. Има 11 бутон за избор на устройство: HTIB, TV, VCR, SAT, DVD, CD, CBL, AMP, XBOX, AUX, AC



3. Натиснете и задръжте бутон **SET** за около 5 секунди, така ще влезете в менюто за програмиране. Вижте списъка на настройките ->.

За избор използвайте бутон **<**, **>** и **Select** от джойстика.

CODE въвеждане на код от списъка на производителите

SEARCH автоматично търсене на код за устройството

LEARN обучаване от старо дистанционно

MACRO задаване на поредица от действия

VOLUME ON/OFF

KEYMOV KM_ST/KM_CLR

CLOCK сверяване на вградения часовник

TEMP Unit_C/Unit_F

SOUND звук при натискане на бутон

RESET нулиране

Избор на стойност се прави с бутоните от джойстика, потвърждение с бутон Select а изход с бутон Exit !


4. Въвеждане на код от списъка на производителите.

Застанете на разстояние до 3 метра от устройството към което искате да обучите дистанционното.


Изберете тип на устройството - например **DVD**. Натиснете бутон **DVD**. Дисплеят ще покаже **DVD**.




Натиснете и задръжте бутон **SET** за около 5 секунди, докато се покаже на дисплея **CODE**.



Потвърдете избора с натискане на бутон **Select**.




Въведете 4-цифрен код, отговарящ на марката на вашето устройство от списъка на производителите на **DVD** (по марки), намиращ се в книжката към дистанционното. Използвайте бутон от 0 до 9 в долната част на дистанционното.

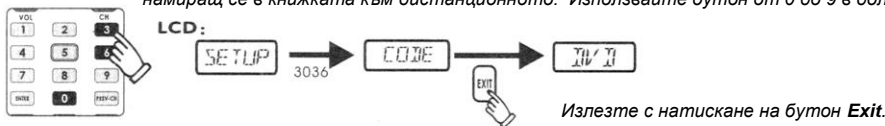

Излезте с натискане на бутон **Exit**.

5. Метод на програмиране с ръчно търсене.


Включете вашето устройство, например телевизор.





Натиснете бутон **TV** на дистанционното.



Натиснете бутон **SET** за 5 секунди. С бутон **>** изберете **SEARCH**

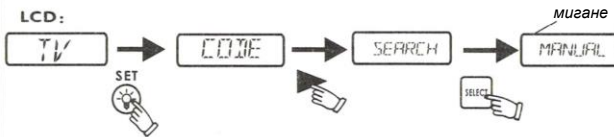

Изберете **MANUAL** с натискане на бутон **Select**.

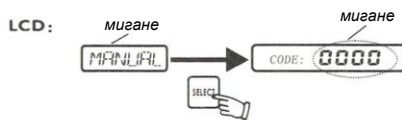


С бутон **↖** от джойстика изберете код нагоре/надолу. Спрете ако на екрана на телевизора се появи индикация за усилване на звука. Проверете дали телевизорът реагира правилно на всички бутони на дистанционното (без да излизате от режим **SEARCH**). Ако не, изберете друг код, при който се появява индикация за усилване на звука и проверете отново другите бутони. Излезте с натискане на бутон **Exit**, когато намерите код, с който работят възможно най-много от функциите на оригиналното дистанционно..



6. Метод на програмиране с автоматично търсене.


Включете вашето устройство, например телевизор.



Натиснете бутон **TV** на дистанционното.




Натиснете бутон **SET** за 5 секунди. С бутон **>** изберете **SEARCH**




Изберете **AUTO** с натискане на бутон **↖** или **↘** и **Select**.



Кодовете ще започнат да се променят автоматично надолу.



Ако устройството изключи **ВЕДНАГА** натиснете бутон **Select**.



Включете телевизора с бутон **Power** (най-горе) и проверете дали всички бутони реагират правилно. Ако не, продължете с търсенето до ново изкл. **LCD:** проверка и т.н. Излезте с натискане на бутон **Exit**.



7. Обучаване на универсалното дистанционно при налично оригинално дистанционно


Изберете тип на дистанционното – например телевизор TV.



Натиснете бутон **SET** за 5 секунди. С бутон **>** изберете **LEARN**



Потвърдете с натискане на бутон **Select**. Изберете **L_ST** и натиснете бутон **Select**.




Поставете двете дистанционни едно срещу друго.



Натиснете бутон от оригиналното дистанционно. При засечен код на дисплея ще се покаже **KEY IN**. Натиснете бутон на универсалното дистанционно, който ще се обучи да изпълнява функция, съответна на бутоната от оригиналното. Повторете процедурата за всички бутони.




След приключване на обучението излезте с натискане на бутон **Exit**.

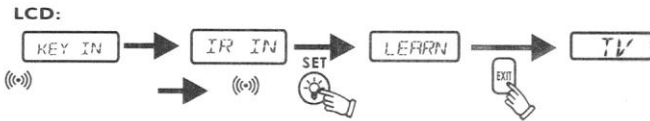

8. Програмиране на часовника

Натиснете бутон **SET** за 5 секунди. С бутон **>** изберете **CLOCK**




Потвърдете с бутон **Select**.



Бутон **v** и **^** променят стойност.



Бутон **<** и **>** променят час и минути.

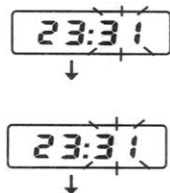

ВНИМАНИЕ !

Не се гарантира 100% съвместимост с всички модели телевизори.

Производителят си запазва правото да внася технически изменения.

**ПРОГРАМИРАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)**



Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понесе значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362