





БАЛКАНБИТ
системи за сигурност

АПАРТАМЕНТЕН ДОМОФОНЕН АПАРАТ АД-03П "БАЛКАНБИТ"

Апартаментният домофонен апарат на фирма "Балканбит" е *предназначен* да осъществява двустранна разговорна връзка с входното домофонно табло на сградата. Това може да се извършва, както при масово разпространените в България съвременни домофонни системи, *свързани по схемата "3+1" проводника*, така и при по-старите системи, използващи свързване на проводниците по схема "5+1". Общият проводник и при двете системи е *заземен "минус"*.

Бутонът В  при системите "3+n" служи за отваряне на входната врата на сградата, чрез задействане на електрическия ъ насрещник с ~12 V от домофонната централа. При системата "5+n" бутонът В1  директно е изведен (виж Монтаж на ап. домофон) на неозначените с цифри клеми на клеморедата на апартаментния домофон и отново служи за отваряне на вх. врата, но в случая чрез подаване на външно напрежение.

Монтажът на апартаментния домофонен апарат се извършва върху избраното място на стената от подходящо квалифициран персонал в следната последователност:


1. Сваля се капакът на корпуса (основата) на апарата, чрез развиване на винчето отпред върху него. В зависимост от вида на домофонната система, двата джъмпера J1 и J2 (Фиг. 1) се поставят в следното положение:

Система "3+1" → двата джъмпера са поставени.

Система "5+1" → двата джъмпера се извадени.

2. В стената до проводниците на домофонната инсталация се поставят два пластмасови дюбела с диаметър 5+6 mm. Тяхното местоположение трябва да бъде точно съобразено с отворите на дъното на корпуса. В поставените дюбели се навиват подходящи винтове.

3. Снопът проводници от домофонната инсталация се прокарва през отвора на дъното на корпуса на апарата. Проводниците се свързват към клеморедата на апартаментния домофон съобразно схемата на свързване, показана на фиг. 1. Домофонната система се включва в действие и се извършва настройване на домофонния апарат по отношение на чувствителността (усилването) на микрофона му. Това се осъществява чрез завъртане с отвертка на потенциометъра Р върху печатната платка. Подобна операция за регулиране на силата на приеманата реч може да се извърши и с потенциометъра "Ап. Дом." в домофонната централа, чрез който се регулира усилването на микрофона във входното домофонно табло. Усилване на звъненето на повикване се извършва чрез плъзгача на превключвателя (П), отстрани на апарата.


4. След установяване на положението на потенциометъра Р в апартаментния домофон, се проверява действието на бутона му В1. Натискането на бутон В1  трябва да предизвика задействане на електрическият насрещник на бравата на входната врата на сградата.

5. След установяване на правилното функциониране на апартаментния домофон, предният капак на корпуса се поставя отново и се закрепва с винта предвиден за това.

С това монтажът на апартаментния домофон завършва и същият е готов за експлоатация. При поставена домофонна слушалка червеният индикатор на домофонния апарат не свети. Същият ще светне, ако се вдигне слушалката при разговор или ако не е добре поставена върху основата на апарата.

По време на експлоатация апартаментния домофонен апарат не изисква никаква текуща поддръжка и настройка.

Домофонен апарат
МОДЕЛ: АД-03П

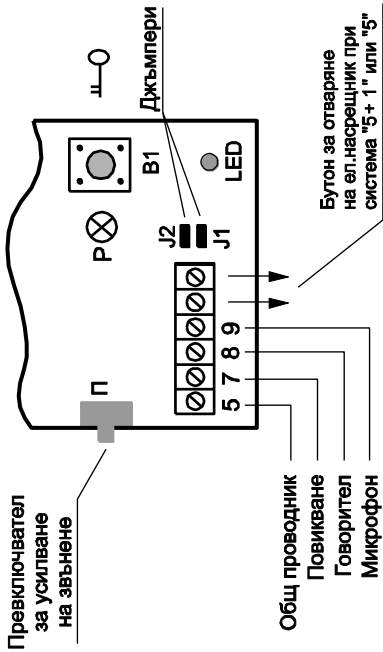

Фиг. 1

ВНИМАНИЕ! Потенциометърът Р на апарата може да бъде поставен в крайно дясно, максимално, положение. При първоначалното настройване на апарата е желателно Р да бъде поставен в средно положение.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването на изделието.

Дата на закупуване:

Продавач:

Внимание!

Изделието се ремонтира безплатно в гаранционния срок при всички случаи, освен когато:

- е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
- не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в инструкцията за експлоатация.

Адрес

1797 София, бул. "Климент Охридски" 1А

тел. 02 971 38 38

0886 422 329

e-mail: office@balkanbit.com

www.balkanbit.com