

Това е стабилизирани източник на постоянно напрежение с възможност за регулиране на тока и напрежението. Най-често се използва, като лабораторно захранване при различни тестови установки. Има вградена защита от претоварване и късо съединение на изходните клеми.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване: 230 VAC $\pm 10\%$ / 50 Hz
 Работна температура: $-10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
 Влажност: $< 80\% \text{RH}$

НАПРЕЖЕНИЕ


Изходно напрежение: $0 \div 30 \text{VDC}$
 Нестабилност: $\text{CV} < 0,1\% + 3 \text{mV}$
 $\text{CC} < 0,1\% + 5 \text{mA}$
 Точност на дисплея: $\pm 0,5\% + 5 \text{digit}$
 Изходен ток: $0 \div 5 \text{A}$
 Предпазител: $250 \text{V} / 3,15 \text{A}$ (5 x 30 mm)
 Обща мощност: 150W max
 Защити: от късо съединение,
 от прегряване и от претоварване

РАЗМЕРИ: 190 x 155 x 80 mm



ОПИСНИЕ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН ПАНЕЛИ

- Букса за захранващия кабел
- 14-15. Потенциометри **Voltage** – напрежение и **Current** – ток. С тях задават желаните напрежение и ток
- 12-13. Изходни гнезда червено (+) и черно (-)
11. Ключ **Power** - вкл./изкл. на захранването
2. Първи ред от дисплея **V** - показва напрежението
3. Втори ред от дисплея **A** - показва тока
4. Трети ред от дисплея - напрежение и ток на **USB** буксата
10. Ключ **OUTPUT** – изключва и включва изхода – свързан е с индикатор 8 (когато свети изхода е включен)
9. **USB** букса
- 6-7. Индикатори C.V. напрежение (constant voltage) и C.C. ток (constant current)

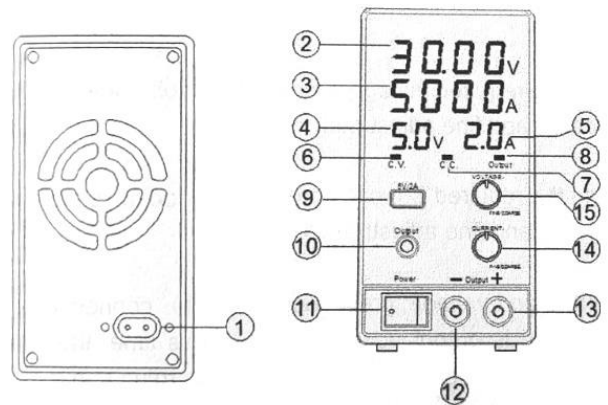

ИЗПОЛЗВАНЕ

- Включете захранващия кабел към буксата на гърба на захранването и към контакт от електрическата мрежа. Използвайте захранващия кабел от комплекта.
- Включете с **Power** и дисплеят ще светне.
- Като следите дисплея, задайте желаните напрежение и ток, със завъртане на **Voltage** и **Current**.
- Използвайте кабелите от комплекта за да свържете захранването към съответната апаратура. Спазвайте указаната полярност.
- При необходимост регулирайте още веднъж напрежението и/или тока.

ВНИМАНИЕ ! Моля, спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди. Изходните букси са изолирани от захранването на уреда и подават напрежение със стойност, която не е опасна за човек.

НИКОГА не свързвайте лабораторното захранване към верига под напрежение !

Не закривайте вентилационните отвори на гърба на корпуса.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външен сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
София, бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505	Ст. Загора, ул. „Св. Княз Борис“ 100	тел.: (042) 624552
София, бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213	Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200	Плевен, ул. „Д. константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316	В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362